XTREM BOTS

INSTRUKCJA OBSŁUGI
INSTRUCTION MANUAL

⚠ WARNING:
CHOKING HAZARD - Small Parts.
Not for Children under 3 years.

STEM | +6

REX
THE DINOBOT

BUILD | CODE | PLAY

PL OSTRZEŻENIA I UWAGI str. 4

ZAWARTOŚĆ str. 6 | **MONTAŻ** str. 7 | **POTRZEBNE NARZĘDZIA** str. 7 | **MONTAŻ KROK PO KROKU** str. 8 | **POŁĄCZENIA** str. 23 | **NAKLEJKI** str. 25 | **FUNKCJE KONTROLERA** str. 26

EN WARNINGS AND CAUTION pp. 5

CONTENT pp 6 | **ASSEMBLY TIPS** pp 7 | **NEEDED TOOLS** pp 7 | **ASSEMBLY STEPS** pp 8 | **CONNECTIONS** pp 23 | **STICKERS** pp 25 | **TRANSMITTER FUNCTIONS** pp 26

SAMOUCZEK WIDEO
VIDEO TUTORIAL

Wyprodukowano w Chinach | Made in China

PL - OSTRZEŻENIA I UWAGI

Czyszczenie i konserwacja:
» Wymień baterie, jeśli moc urządzenia jest słaba.
» Zawsze wyjmuj baterie z zabawki, jeśli nie jest używana przez dłuższy czas.
» Regularnie sprawdzaj stan wtyczki i innych części. Jeśli są niesprawne, nie korzystaj z urządzenia do czasu ich naprawy.
» Zabawka może działać nieprawidłowo w otoczeniu, w którym występują wyładowania elektrostatyczne. Jeśli zabawka nie działa prawidłowo, zresetuj ją.
» Delikatnie czyść zabawkę czystą ściereczką.
» Trzymaj zabawkę z dala od źródeł ciepła.
» Nie zanurzaj zabawki w wodzie, może to spowodować uszkodzenie części elektronicznych.

Uwaga:
» Nie podnoś zabawki, gdy jest włączona.
» Trzymaj ręce, włosy i odzież z dala od kół, gdy zabawka jest włączona (WŁ.).
» Unikaj zderzenia zabawki z ludźmi, zwierzętami i meblami.

Pamiętaj!
» Przed pierwszym użyciem wspólnie z dzieckiem zapoznajcie się z instrukcją obsługi.
» Zabawka jest przeznaczona do użytku jedynie w domu i ogrodzie.
» Zabawka powinna zostać złożona przez osobę dorosłą.
» Instalacja powinna zostać przeprowadzona pod nadzorem osoby dorosłej (wymiana baterii/części zamiennych, składanie zabawki itp.).

OSTRZEŻENIE! Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3. roku życia. Zawiera małe elementy, które mogą zostać połknięte lub dostać się do nosa i stworzyć ryzyko zadławienia.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE BATERII (KONTROLER)

Zasilanie: ⎓
Charakterystyka: 3V DC
Jakość i typ: 2 x 1,5 V AA/LR6
(brak w zestawie)

WYMAGANIA DOTYCZĄCE BATERII (DINOZAUR)

Zasilanie: ⎓
Charakterystyka: 6V DC
Jakość i typ: 4 x 1,5 V AA/LR6
(brak w zestawie)

Ostrzeżenia:
» Nie wolno ładować baterii, które nie są do tego przeznaczone.
» Przed ładowaniem należy wyjąć akumulatorki z zabawki.
» Akumulatorki można ładować jedynie pod nadzorem osoby dorosłej.
» Nie łączyć ze sobą różnych typów baterii ani starych baterii z nowymi.
» Zaleca się łączenie ze sobą jedynie baterii tego samego lub równoważnego typu.
» Baterie należy umieścić zgodnie z oznaczonymi biegunami.
» Należy usunąć wyczerpane baterie z zabawki.
» Nie wolno zwierać zacisków zasilania.
» Nie łączyć ze sobą starych i nowych baterii.
» Nie łączyć ze sobą baterii alkaicznych, standardowych (cynkowo-węglowych) oraz akumulatorków (niklowo-kadmowych).

KOLORY I SPECYFIKACJA MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ OD TYCH WIDOCZNYCH NA ZDJĘCIACH I ILUSTRACJACH.

Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez producenta, mogą pozbawić użytkownika prawa do korzystania z urządzenia.

NALEŻY ZACHOWAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI DO WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI.

BLUE ROCKET™: Room 307, Heng Ngai Jewelry Centre, 4, Hok Yuen Street East, Hunghom, Kowloon, HONG KONG.

Symbol przekreślonego kosza oznacza, że baterie, akumulatorki, ogniwa guzikowe, baterie akumulatorowe itp. nie mogą być utylizowane razem z odpadami komunalnymi. Baterie zawierają substancje szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Chroń środowisko przed szkodliwymi wpływami. Jeśli zabawka nie jest używana, rozkręć produkt, aby dostać się do wbudowanego akumulatorka zasilającego zabawkę lub odkręć pokrywę komory na baterie, aby wyjąć z niej baterie. Zutylizuj baterie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (WEEE):

Jeżeli urządzenie nie jest użytkowane, wyjmij baterie i przechowuj je oddzielnie. Urządzenia elektryczne należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Pozostałe odpady mogą być wyrzucone do pojemnika na odpady zmieszane.

EN - WARNINGS AND CAUTIONS

Care and Maintenance:
» Change batteries if power decreases.
» Always remove batteries from the toy when it is not being used for a long period of time.
» Check regularly that the plug and other parts are not damaged. In case of deterioration, do not use the product until it has been repaired.
» The toy may malfunction under electrostatic discharge interference. If the toy does not respond, reset it.
» Wipe the toy gently with a clean cloth.
» Keep the toy away from direct heat.
» Do not submerge the toy into water that can damage the electronic assemblies.

Cautions:
» Do not pick up the toy when performing.
» Keep hands, hair and clothing away from tires and when the switch is on (ON).
» Avoid hitting people, animals and household furniture.

Special notes:
» Before first use, read the user's information together with your child.
» This toy intended to be used in domestic area (house and garden) only.
» This product shall be assembled by an adult.
» Assembly should be performed under adult supervision (changing batteries/ spare parts, trimming etc.)

WARNING! Not suitable for children under 3 years of age. Contains small parts that could be swallowed or inhaled by a child and that can cause choking.

BATTERIES REQUIREMENTS (TRANSMITTER)

Power supply: ⎓
Characteristics: DC 3V
Quality and type: 2 x 1,5V AA/LR6
(not included)

BATTERIES REQUIREMENTS (DINOSAUR)

Power supply: ⎓
Characteristics: DC 6V
Quality and type: 4 x 1,5V AA/LR6
(not included)

Battery warnings:
» Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
» Rechargeable batteries are to be removed before being charged.
» Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
» Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
» Only batteries of the same or equivalent
» type as recommended are to be used.
» Batteries are to be inserted with correct polarity.
» Exhausted batteries are to be removed from the toy.
» The supply terminals are not to be short-circuited.
» Do not mix old and new batteries.
» Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.

COLOURS AND SPECIFICATIONS MAY VARY FROM PHOTOS AND ILLUSTRATIONS.

Changes or modifications to this product that are not expressly approved by the manufacturer may cancel the user's right to use it.
SAVE THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE.

BLUE ROCKET™: Room 307, Heng Ngai Jewelry Centre, 4, Hok Yuen Street East, Hunghom, Kowloon, HONG KONG.

The crossed-out dustbin symbol indicates that batteries, rechargeable batteries, button cells, battery packs, etc. must not be put in the household waste. Batteries are harmful to health and the environment. Please help to protect the environment from health risks. If the toy is out of use, please use common household tool to break the product for built-in rechargeable battery operated toy or unscrew the battery door for replaceable battery operated toy, then take the battery out from the toy. Dispose of battery in accordance with your local battery recycling or disposal laws.

WEEE: When this appliance is out of use, please remove all batteries and dispose of them separately. Bring electrical appliances to the local collecting points for waste electrical and electronic equipment. Other components can be disposed of in domestic refuse.

ZAWARTOŚĆ | CONTENT

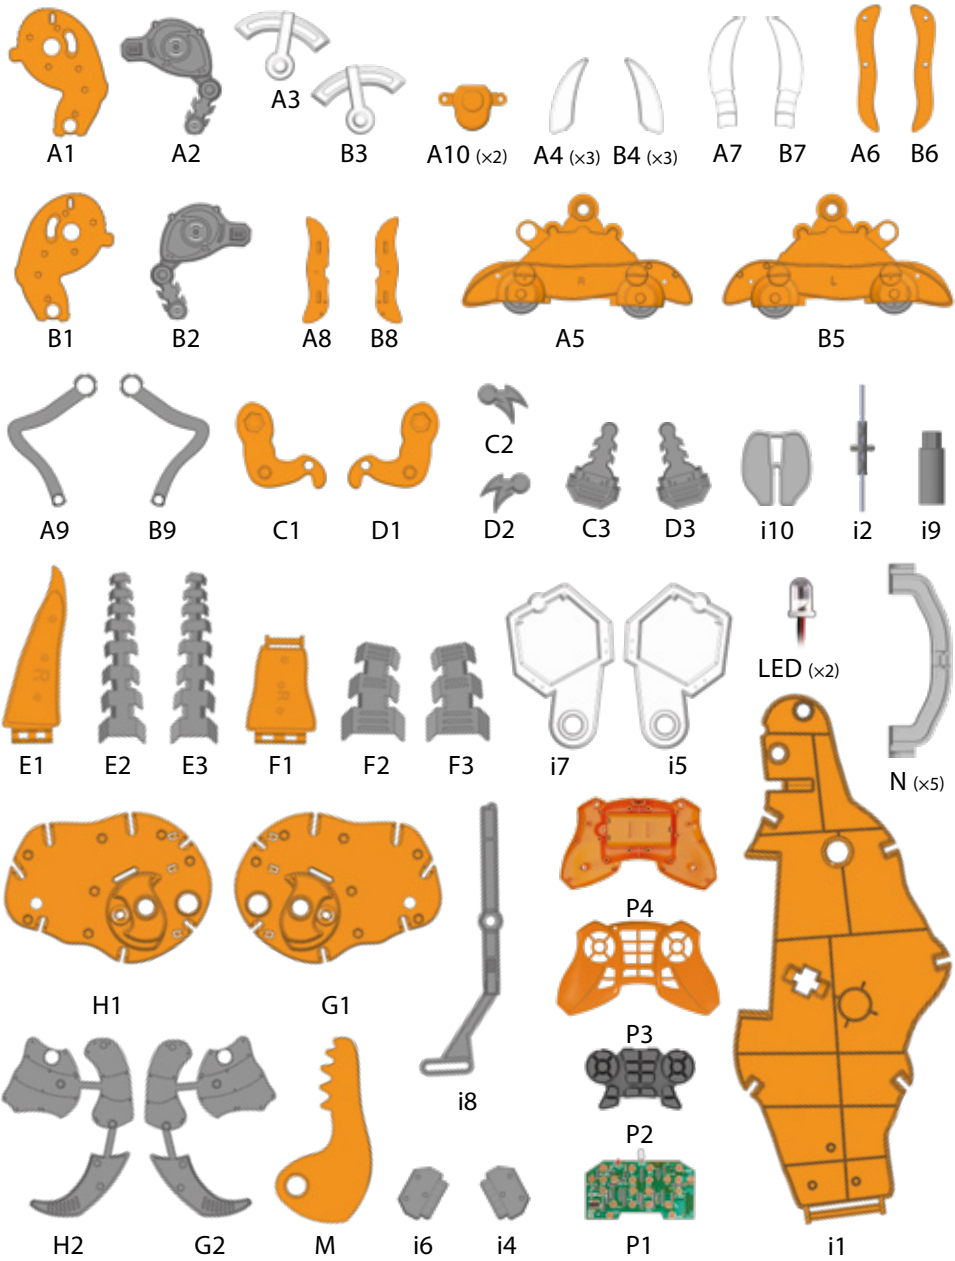

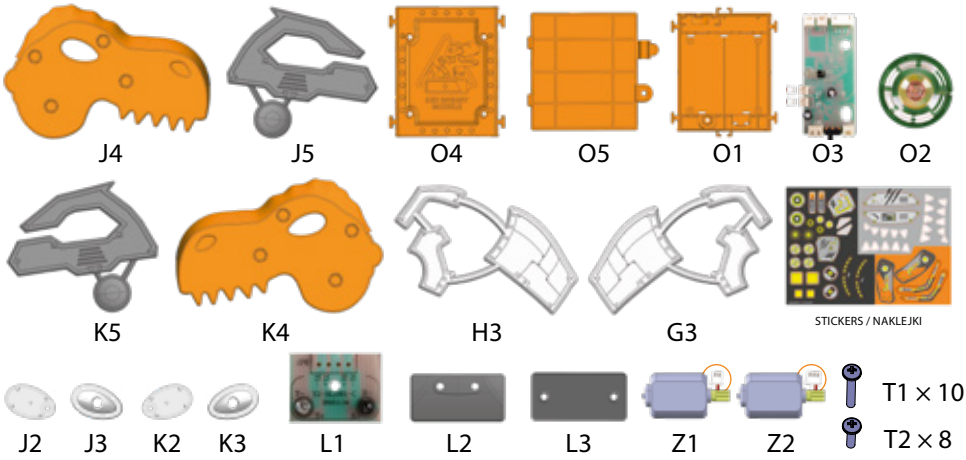

MONTAŻ | ASSEMBLY TIPS

PL

» Odciąć plastikowe elementy tylko, jeśli mają być używane, nie wcześniej.
» Usunąć zadziory przed montażem elementów.

EN

» Cut off plastic parts only when they are to be used, not in advance.
» Cut the burrs off before assembling the pieces.

POTRZEBNE NARZĘDZIA | NEEDED TOOLS

Szczypce tnące lub nożyczki (brak w zestawie)
Cutting pliers or scissors (not included)

Śrubokręt krzyżowy (brak w zestawie)
Philips screwdriver (not included)

MONTAŻ KROK PO KROKU | ASSEMBLY STEPS

A A1 + A2 + A3 + A4 (×3) + A5 + A6 + A7 + A8 + A9 + A10 + T1 (×2) + Z1

1

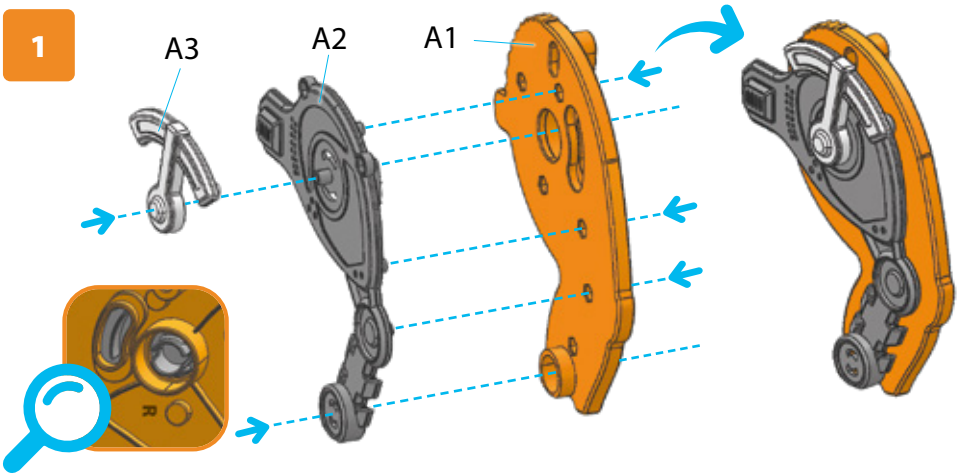

2

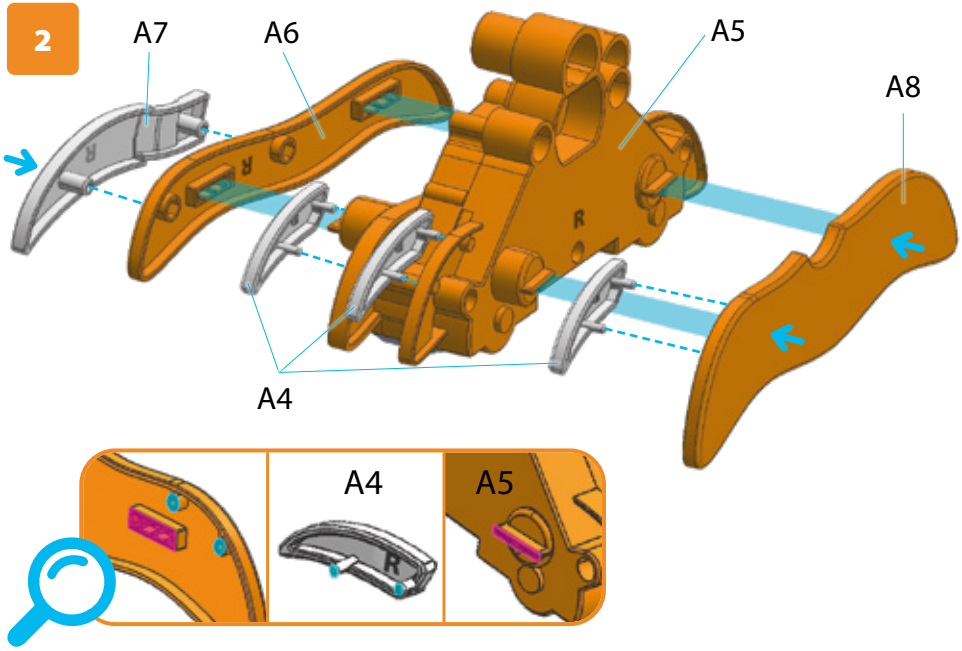

3

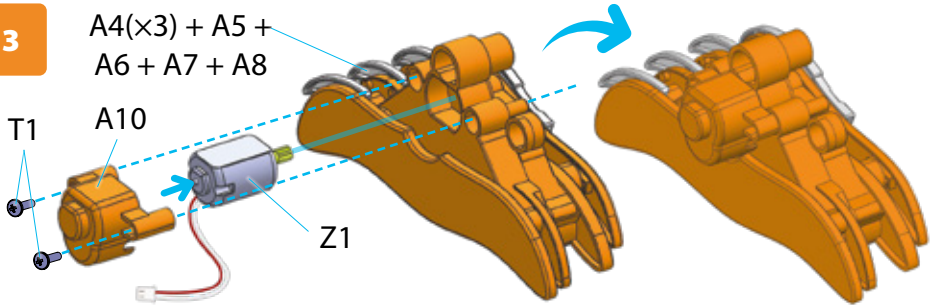

4

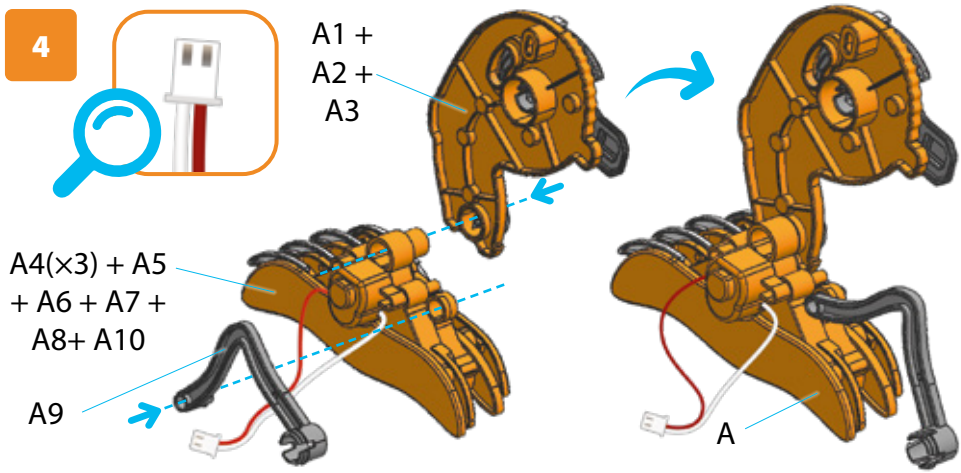

B B1 + B2 + B3 + B4 (×3) + B5 + B6 + B7 + B8 + B9 + B10 + T1 (×2) + Z2

1

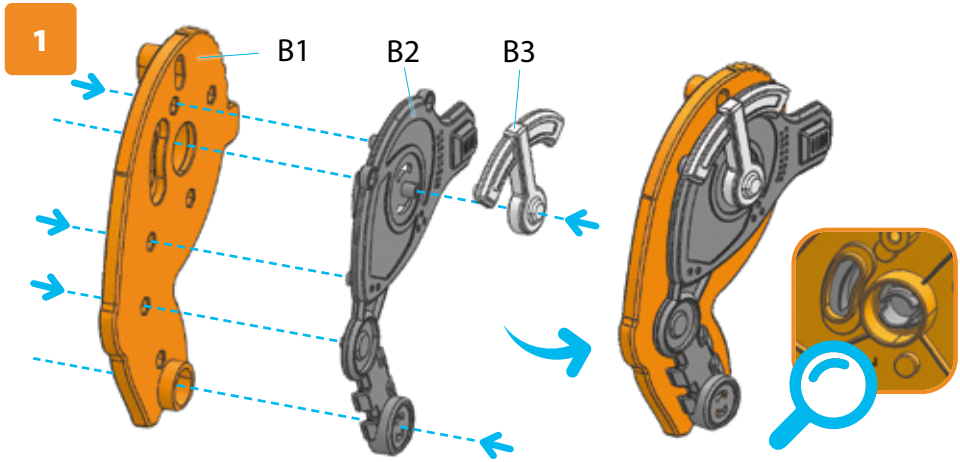

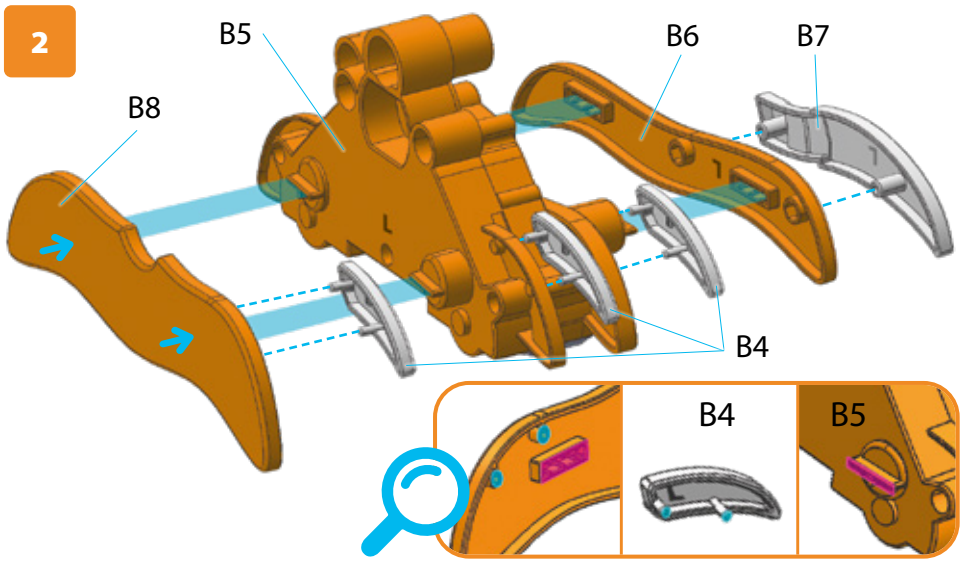
2
B5
B6
B7
B8
B4
B4
B5

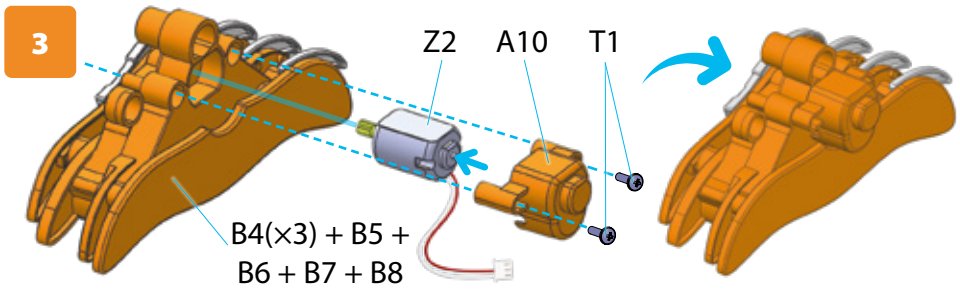
3
Z2
A10
T1
B4(×3) + B5 +
B6 + B7 + B8

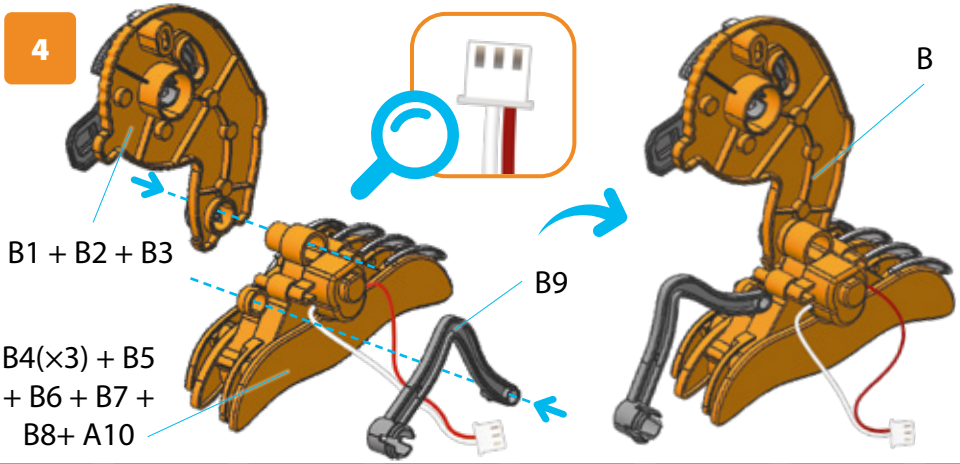
4
B1 + B2 + B3
B4(×3) + B5
+ B6 + B7 +
B8+ A10
B9
B

C C1 + C2 + C3

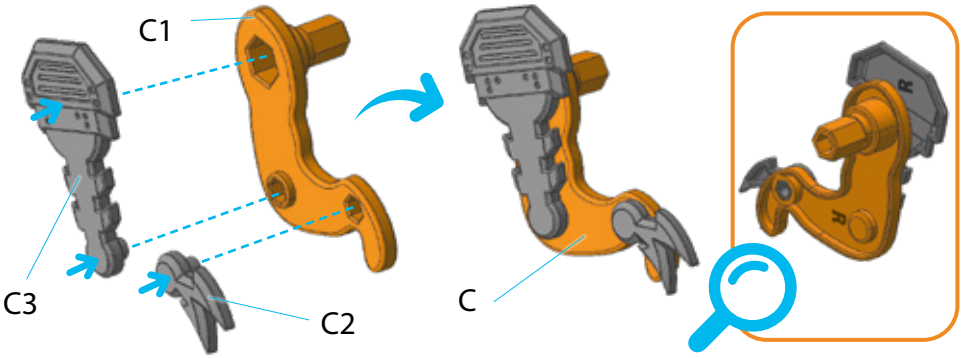

D D1 + D2 + D3

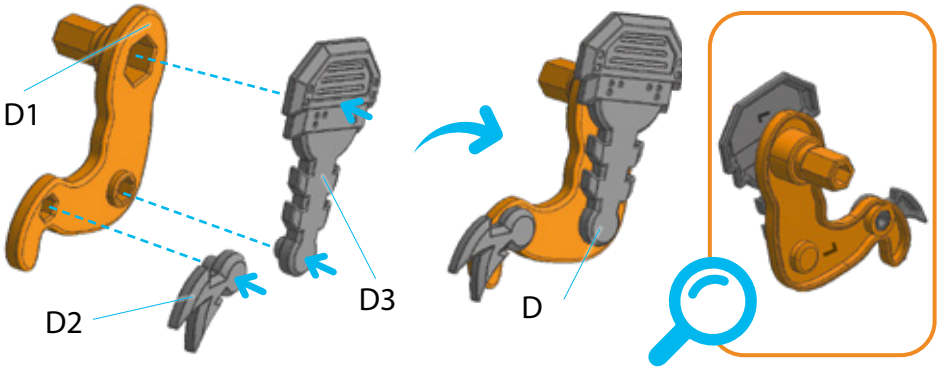

F F1 + F2 + F3

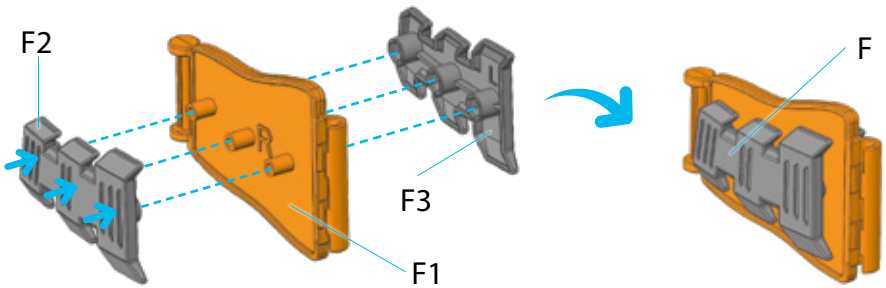

E E1 + E2 + E3

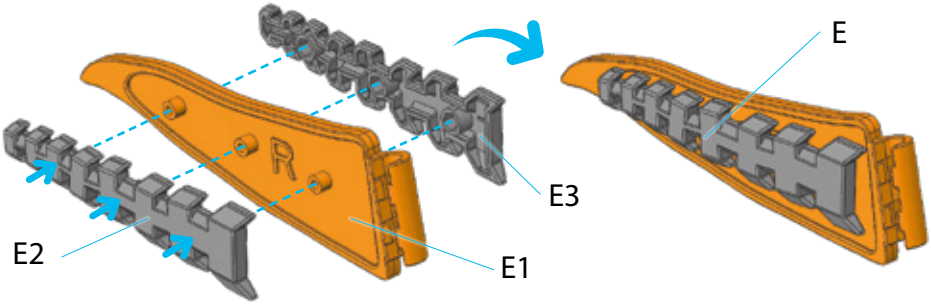

G G1 + G2 + G3

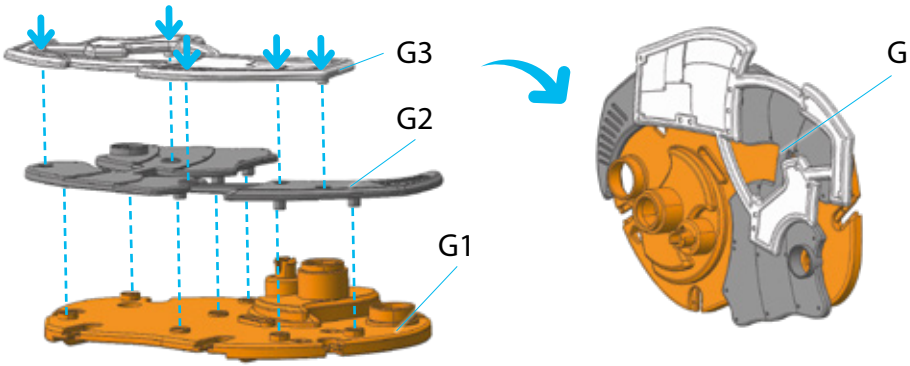

H H1 + H2 + H3

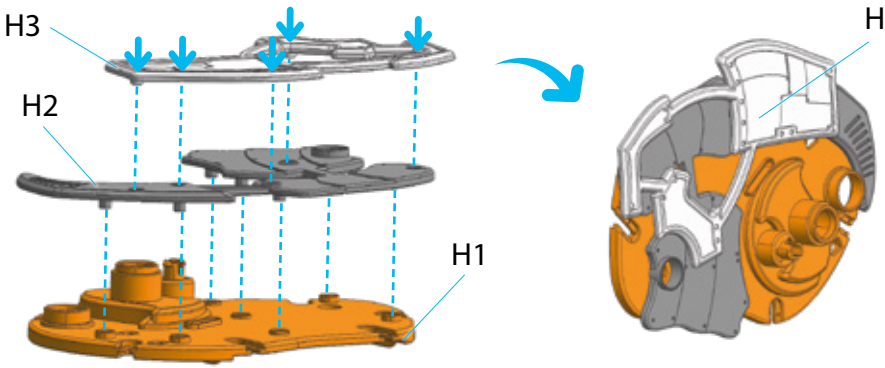

i i1 + i2 + i4 + i5 + i6 + i7 + i8 + i9 + i10

1

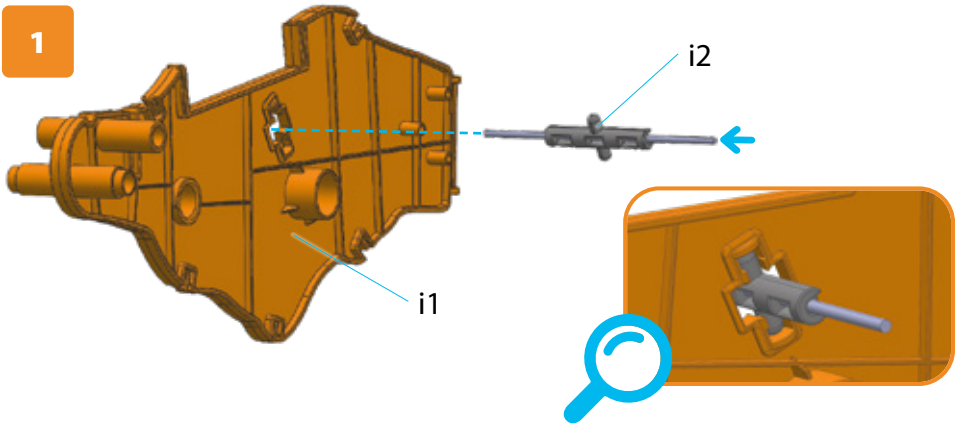

2

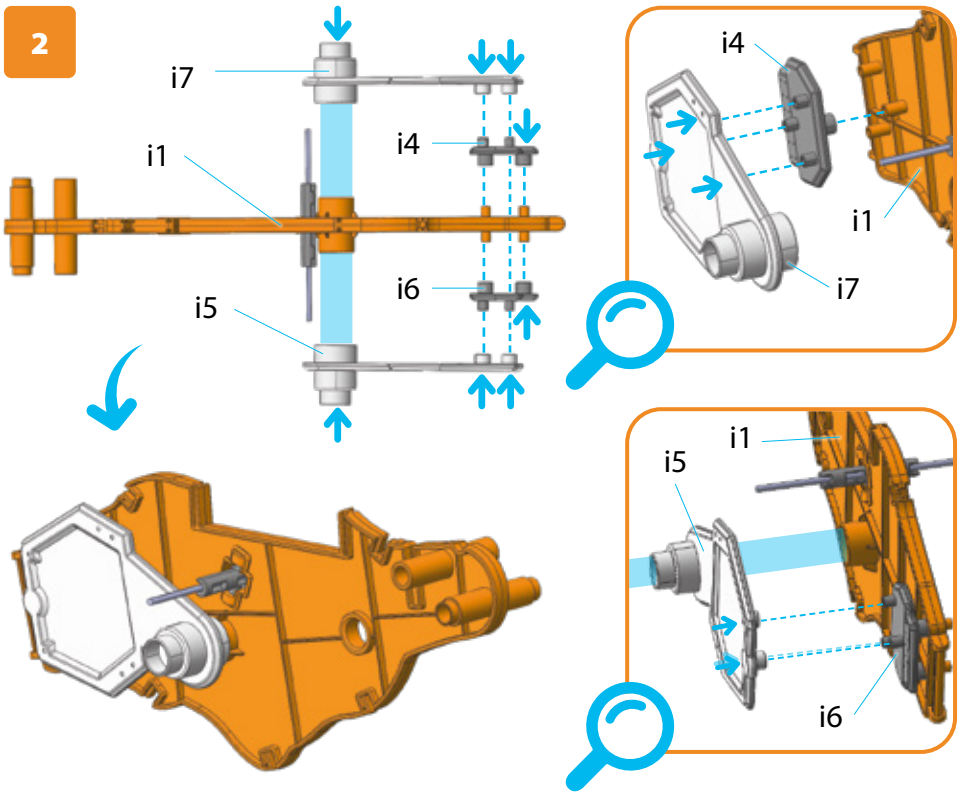

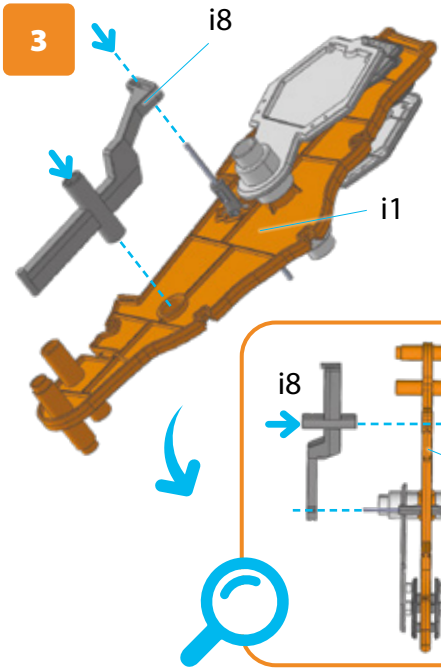
3
i8
i1
i8
i9
i1

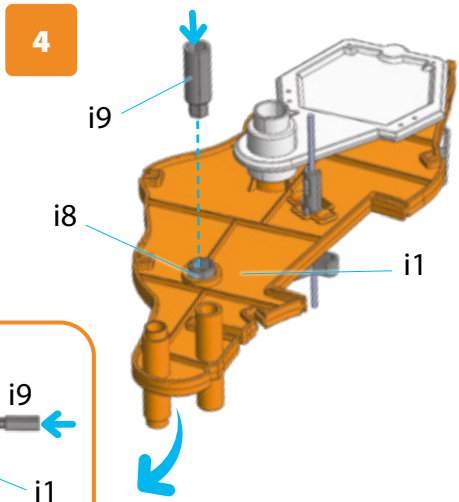
4
i9
i8
i1

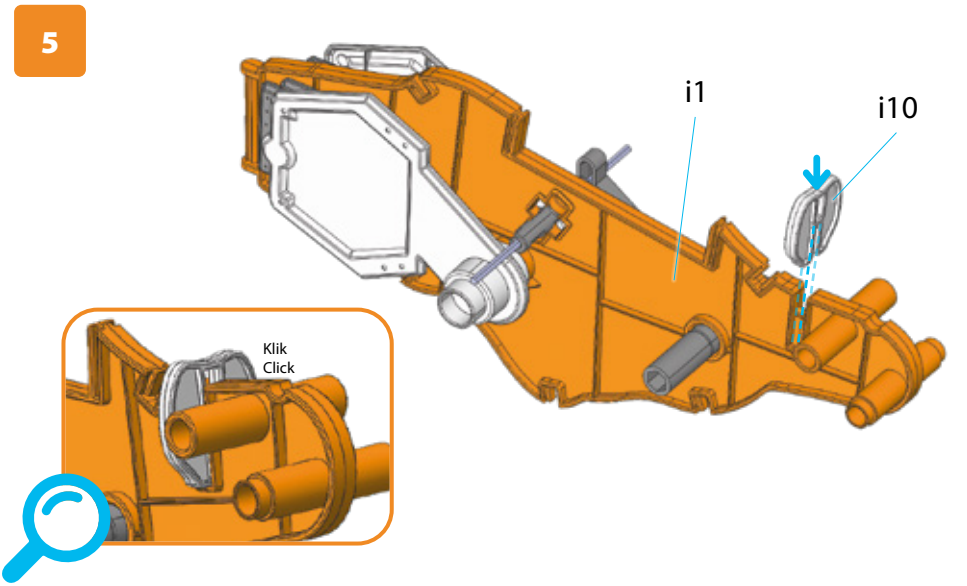
5
i1
i10
Klik
Click

J LED + J2 + J3 + J4 + J5

1

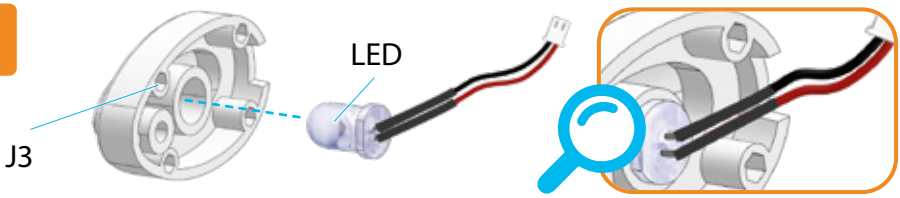

2

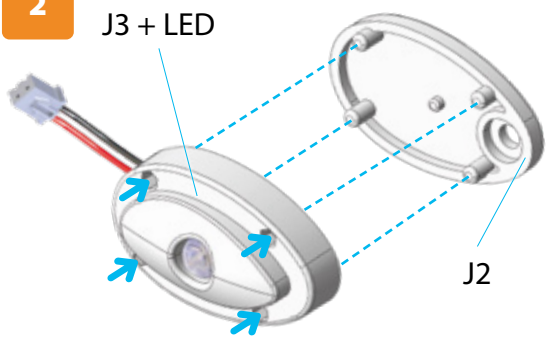

3

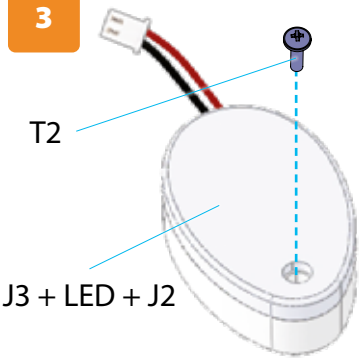

4

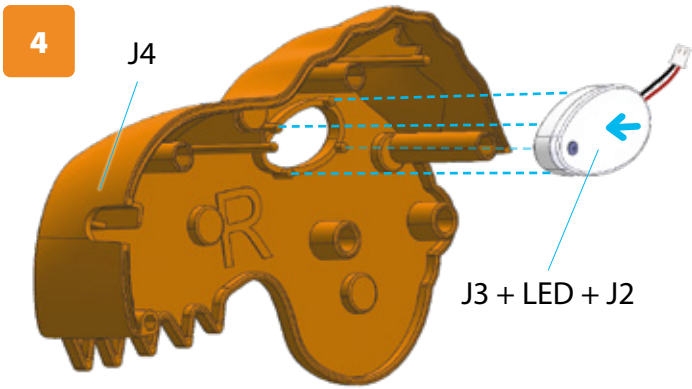

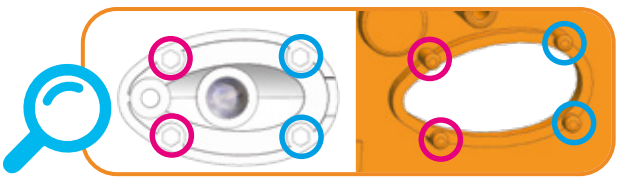

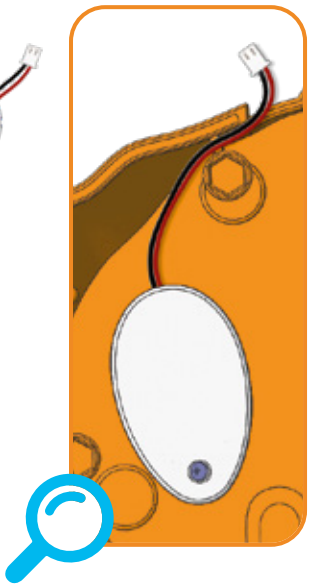

5

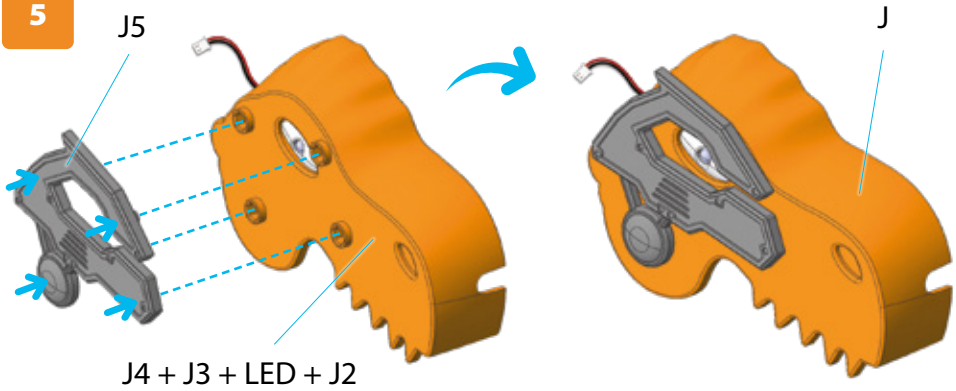

K LED + K2 + K3 + K4 + K5

1

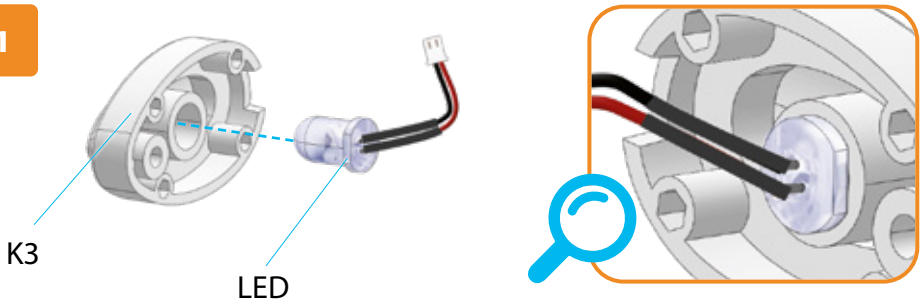

2

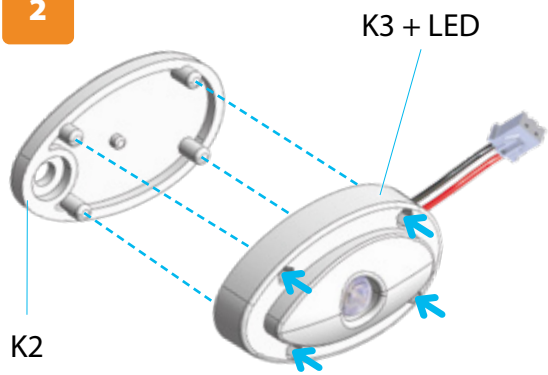

3

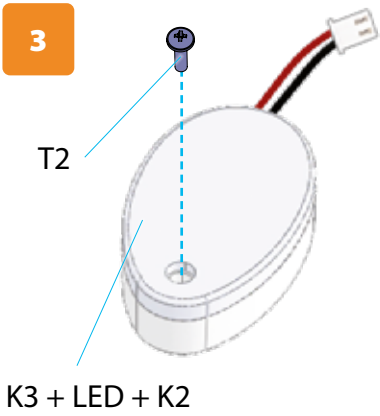

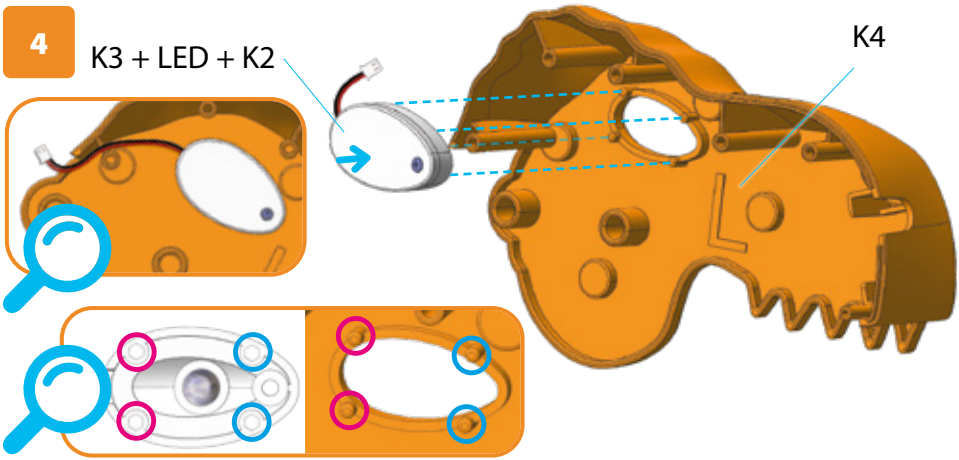

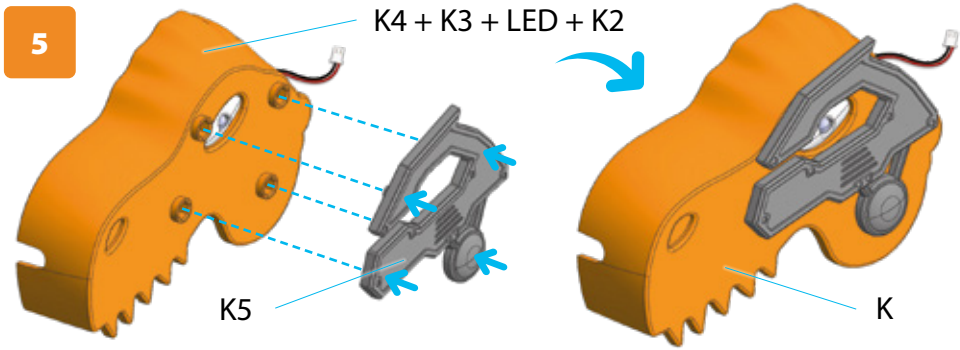

L L1 + L2 + L3

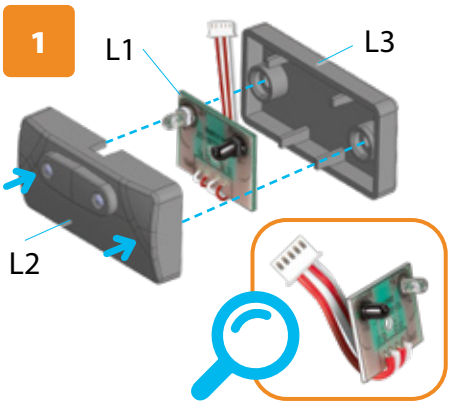

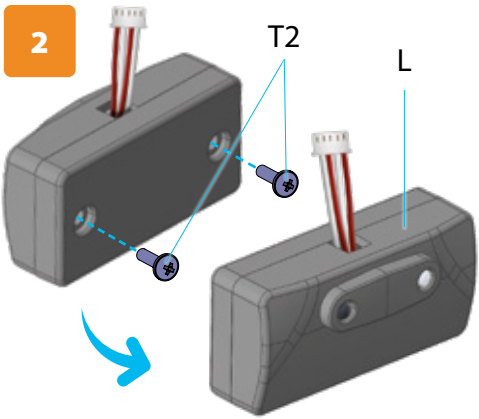

M M

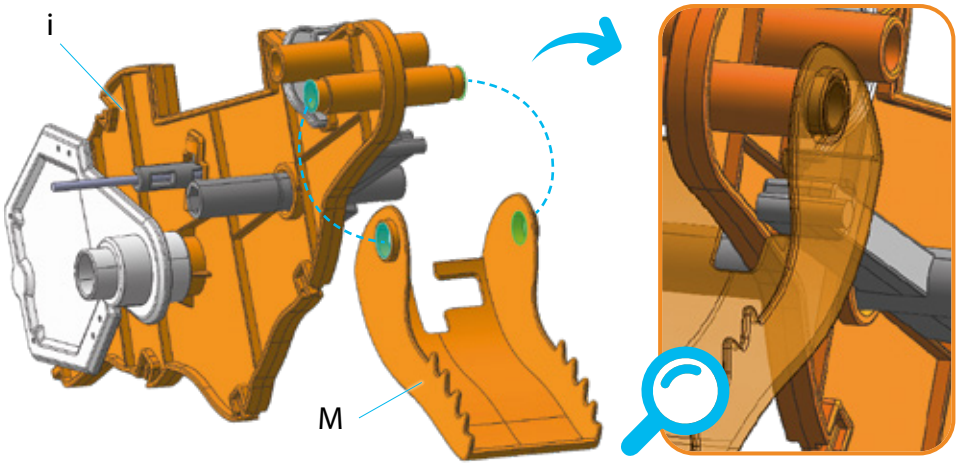

O O1 + O2 + O3 + O4 + O5

1

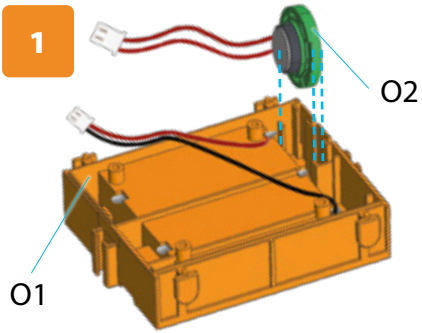

2

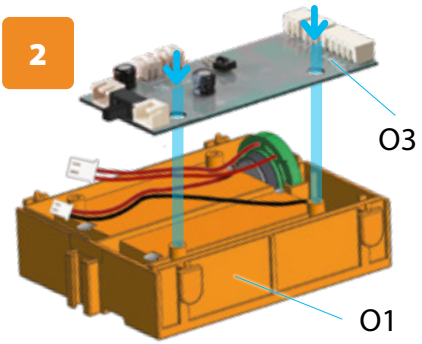

3

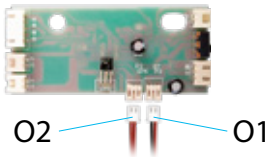

4

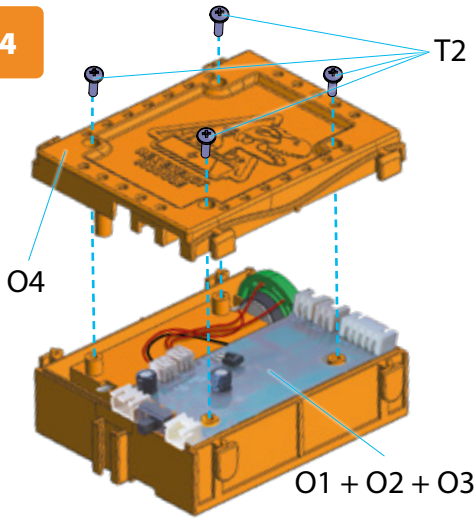

4

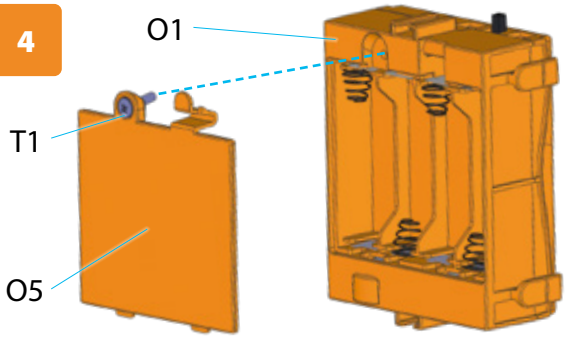

Brak w zestawie
Not included

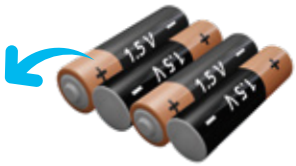

4 × 1.5 V AA

A + B + C + D + E + F + G + H + i + J + K + L + M + N + O

1

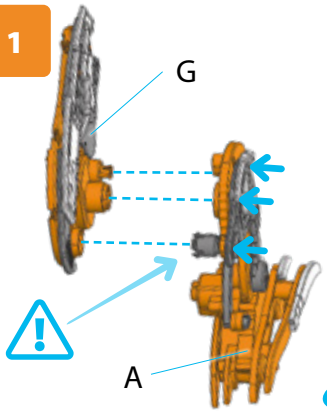

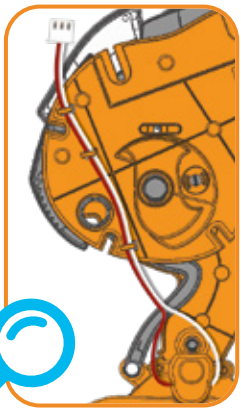

2

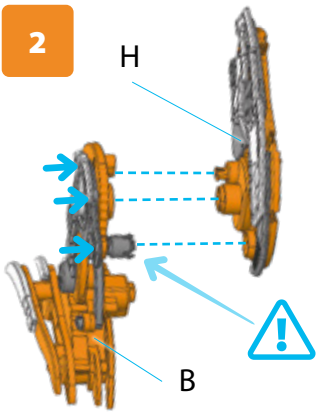

3

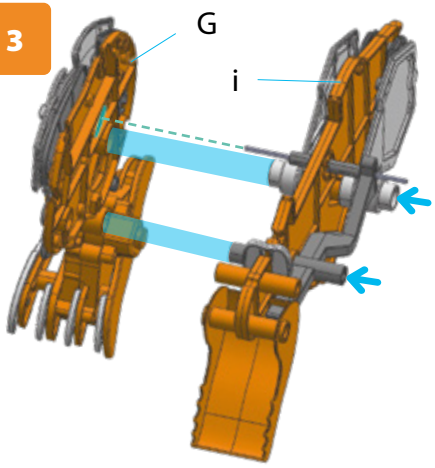

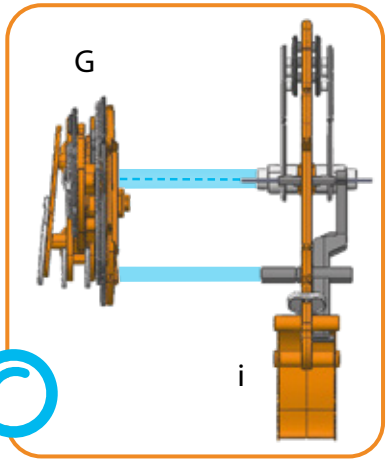

4

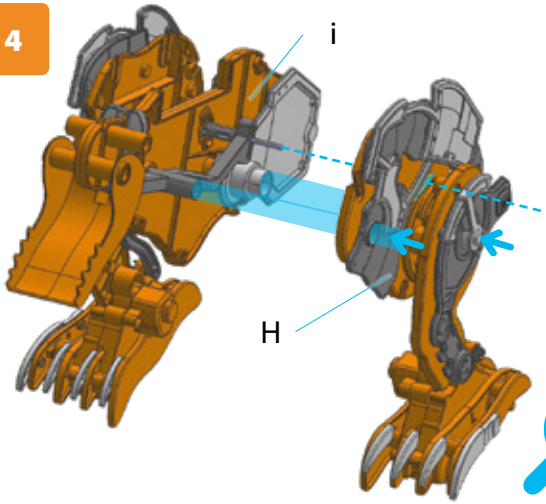

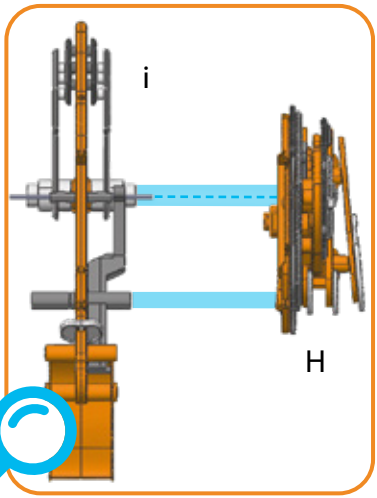

5

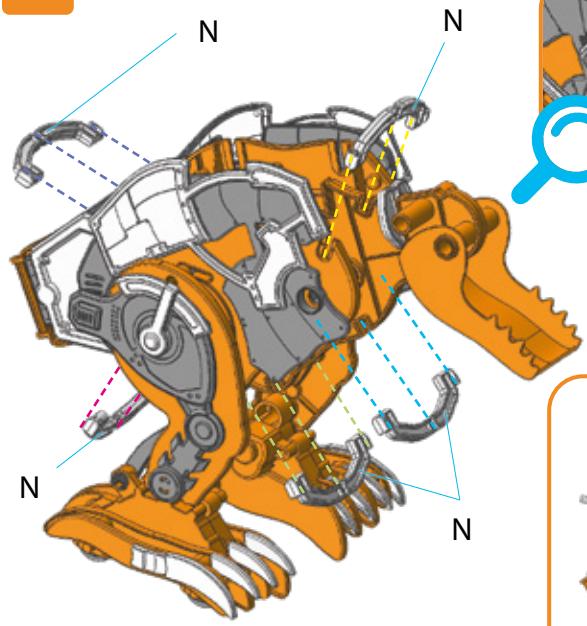

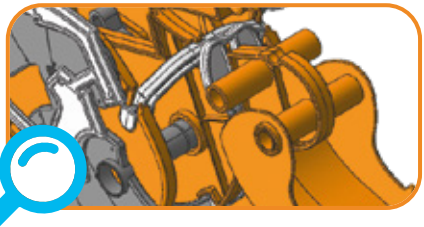

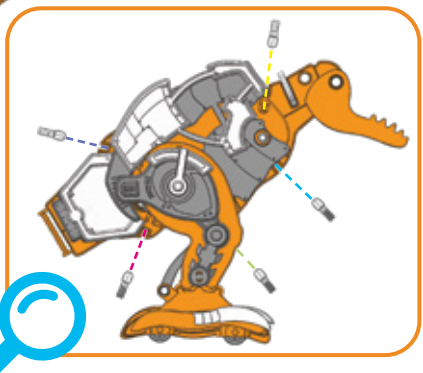

6

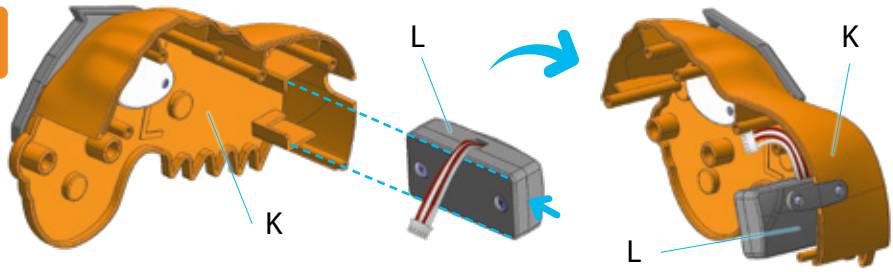

7

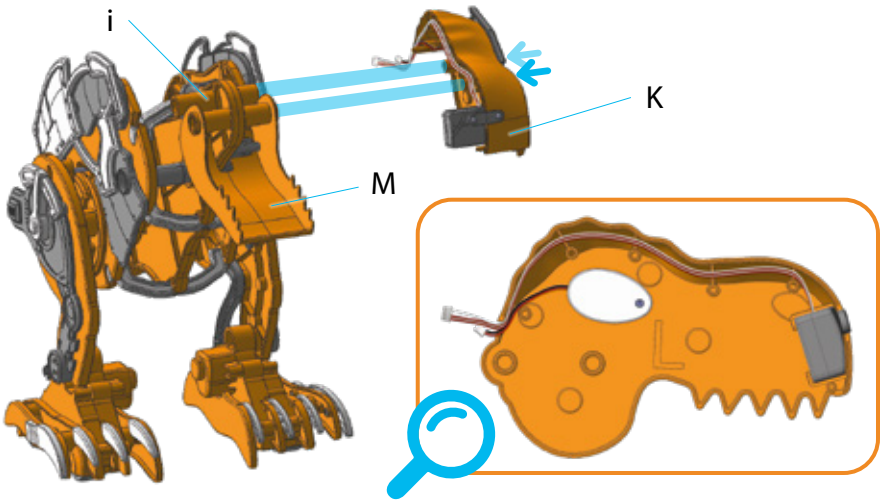

8

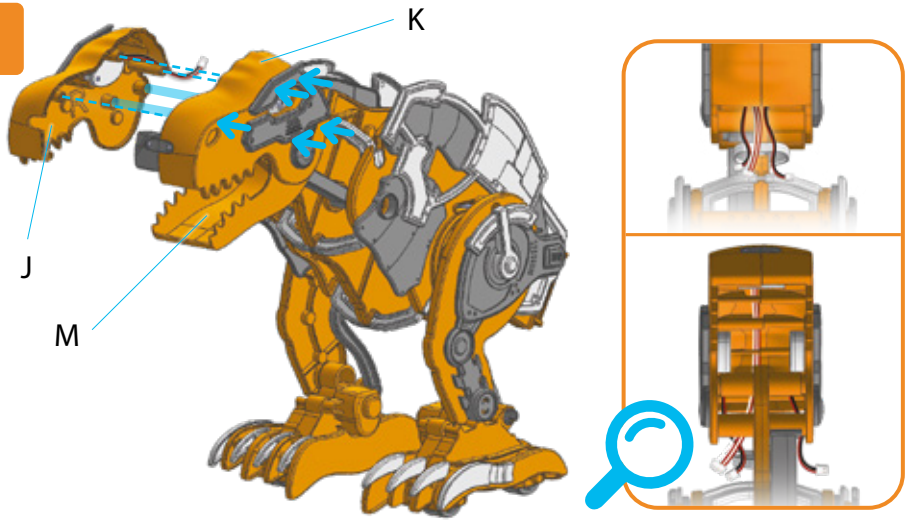

9

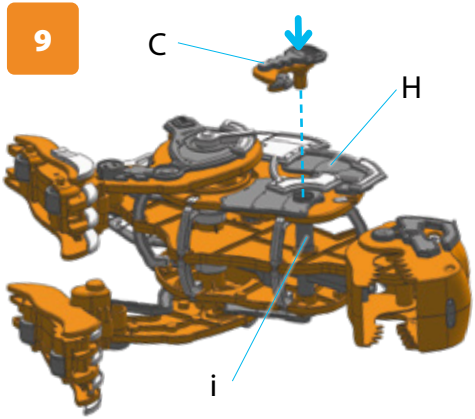

10

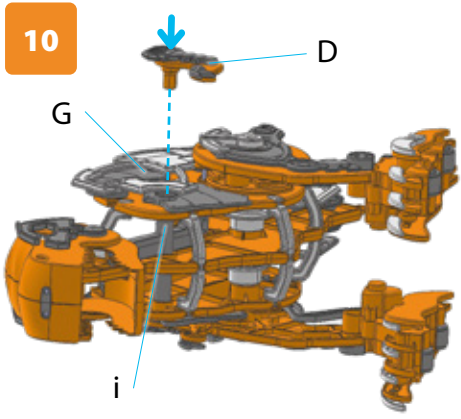

11

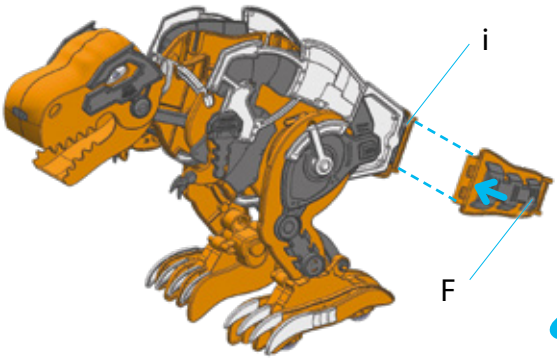

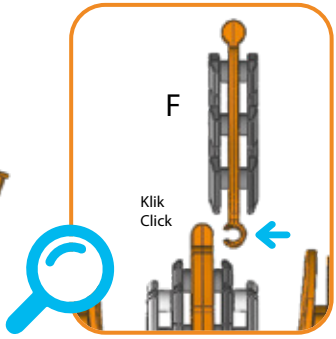

12

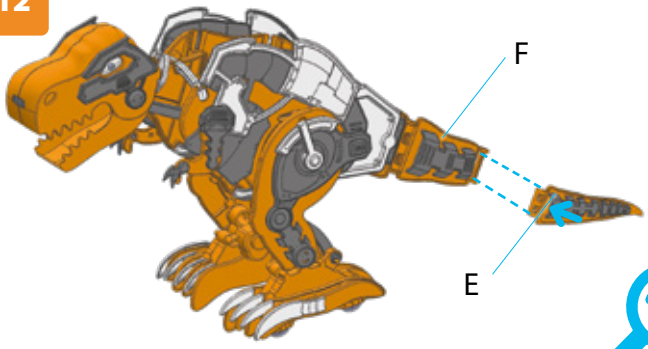

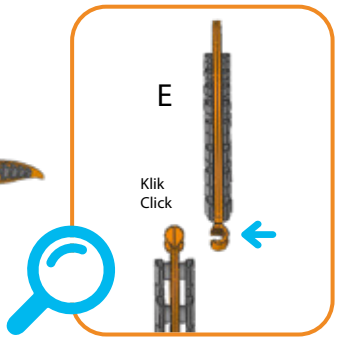

13

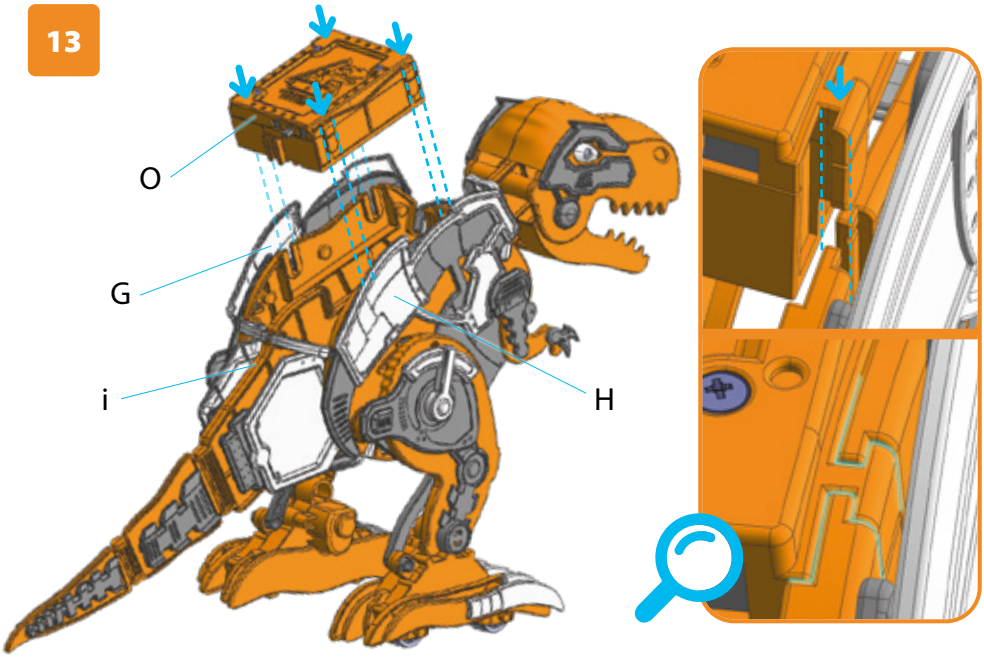

POŁĄCZENIA | CONNECTIONS

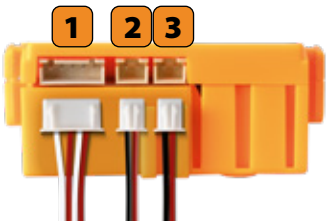

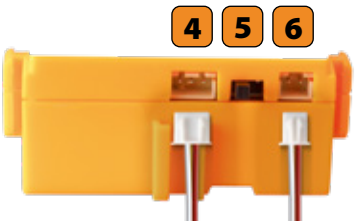

1. CZUJNIK | SENSOR
2. OKO LED K | LED EYE K
3. OKO LED J | LED EYE J
4. **(Z2)** SILINIK B | MOTOR B
5. WŁ/WYŁ. | ON/OFF
6. **(Z1)** SILINIK A | MOTOR A

P P1 + P2 + P3 + P4

1

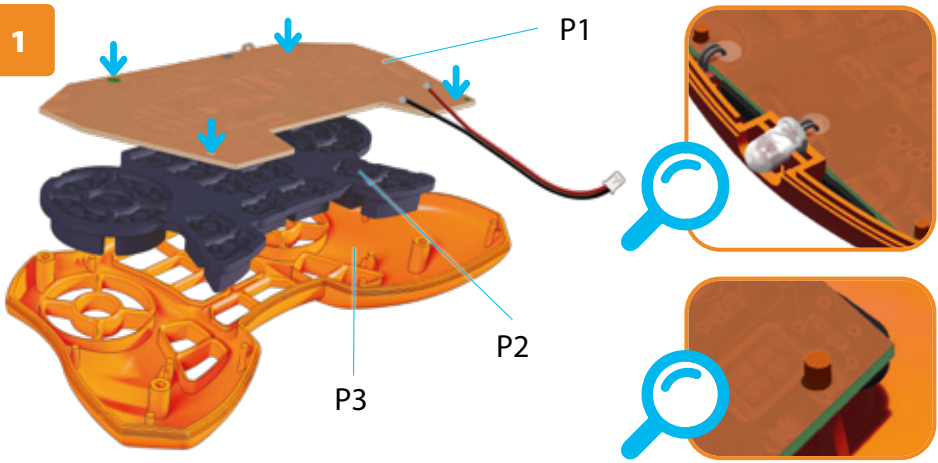

2

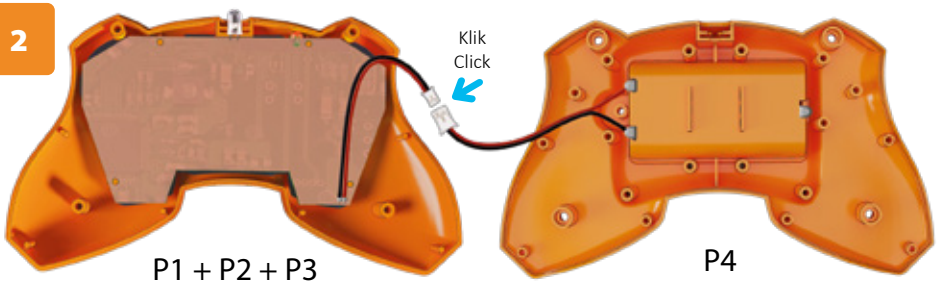

3

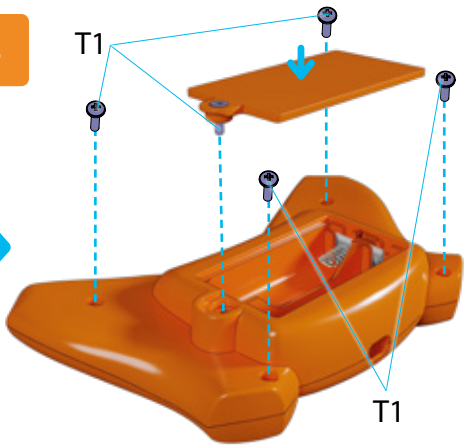

2 × 1.5 V
AA / LR6 / AM3

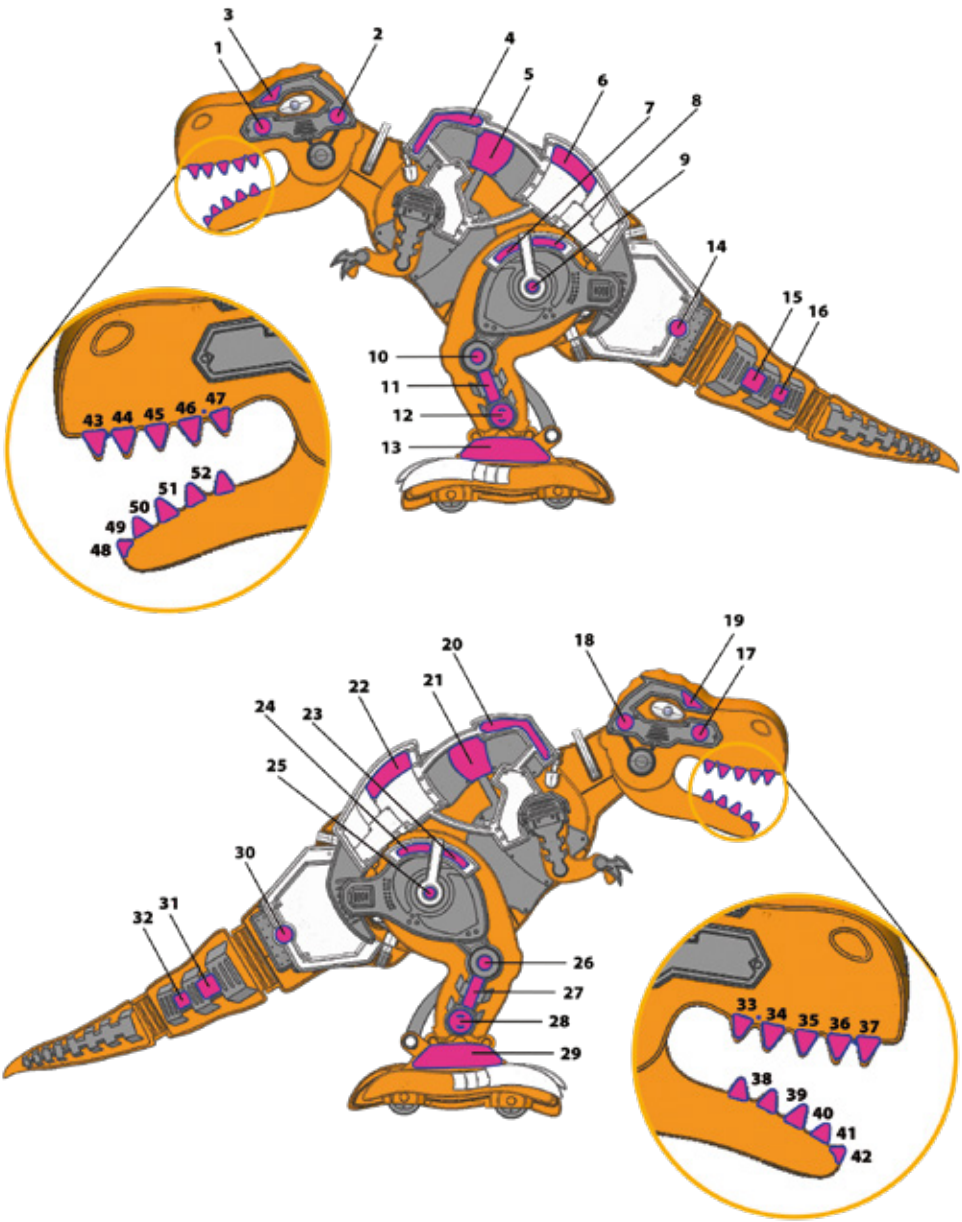
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

FUNKCJE KONTROLERA | TRANSMITTER FUNCTIONS

Ślizgaj się do przodu lub do tyłu.
Glide forward or backward.

Idź do przodu lub do tyłu.
Walk forward or backward.

Obrót o 90°: w lewo lub w prawo.
Rotation 90º: left or right.

Obrót o 90°: w lewo lub w prawo.
Rotation 90º: left or right.

Zmień prędkość: 1 lub 2.
Change speed: 1 or 2.

Superryk.
Super roar.

Zwiększ lub zmniejsz głośność.
Turn up or down volume.

Tryb demo.
Demo mode.

Krótki ryk.
Short roar.

Długi ryk.
Long roar.

Dźwięk puszczania bąka.
Fart sound.

Odgłos przeżuwania.
Chewing sound.

Tryb czuwania.
Standby mode.

Zatrzymaj.
Stop.

Obrót o 180°.
Rotate 180º.

Tryb strażnika.
Guardian mode.



Tryb programowania:
1. Naciśnij, aby rozpocząć programowanie.
2. Zaprogramuj sekwencję.
3. Naciśnij ten przycisk ponownie, aby zakończyć i odtworzyć zaprogramowaną sekwencję.

Program mode:
1. Press to start programming.
2. Program the sequence.
3. Press this button again to end it and play it.

EN: Please keep this instructions for future reference.
PL: Proszę zachować tę instrukcję do wykorzystania w przyszłości.

REX
THE DINOBOT

BUILD | CODE | PLAY

XT3803086-v5-11052022K1